


SOLIVERA Bi

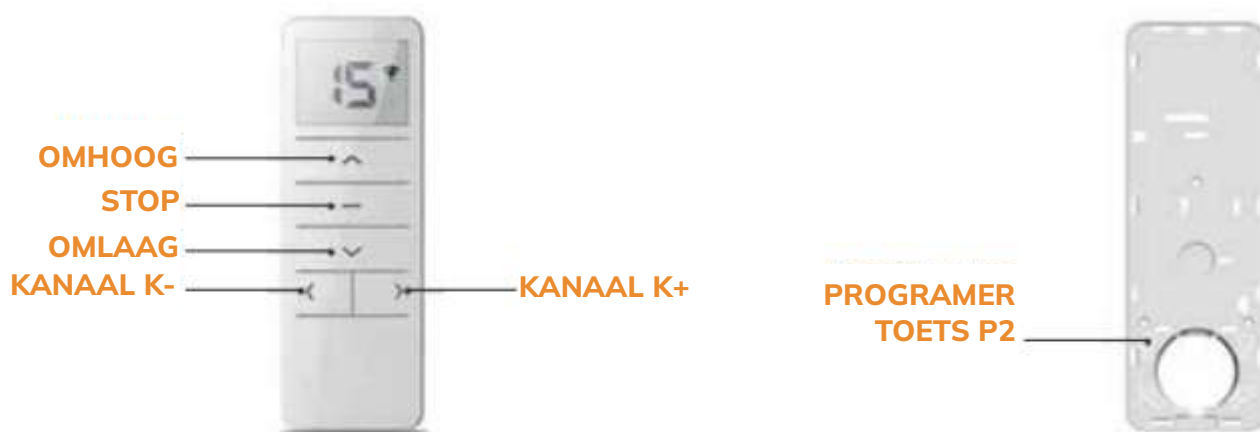


1 Afstandsbediening aanmelden

- Druk op P1 op de motor. De motor beweegt op en neer en piept.
- Houd vervolgens de stop toets ingedrukt totdat de motor 2x op en neer beweegt en 3x piept.



2 De draairichting omdraaien (alleen indien deze niet goed is)

- Druk tegelijk de OMHOOG en OMLAAG toets in, totdat de motor op/neer beweegt

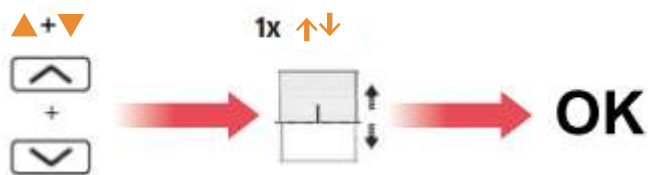

LET OP Alleen mogelijk indien er geen eindposities zijn ingesteld

3 Instellen van de eindposities

-Onder positie


Gebruik de bedieningsknop OMLAAG om de motor op de gewenste onder positie te zetten.
Druk vervolgens tegelijk op de STOP en OMLAAG toets
totdat de motor 2x op/neer beweegt. U hoort 3x een kort geluid.
ONDER EINDPOSITIE IS INGESTELD.



-Om de motor één stapje te bewegen: druk kort op de OMHOOG of OMLAAG toets
-Om de motor continue te bewegen: druk 3 seconden op de OMHOOG of OMLAAG toets
LET OP! Druk tijdig op STOP

-Boven positie

Gebruik de bedieningsknop OMHOOG om de motor op de gewenste boven positie te zetten.
Druk vervolgens tegelijk op de STOP en OMHOOG toets
totdat de motor 2x op/neer beweegt. U hoort 3x een kort geluid.

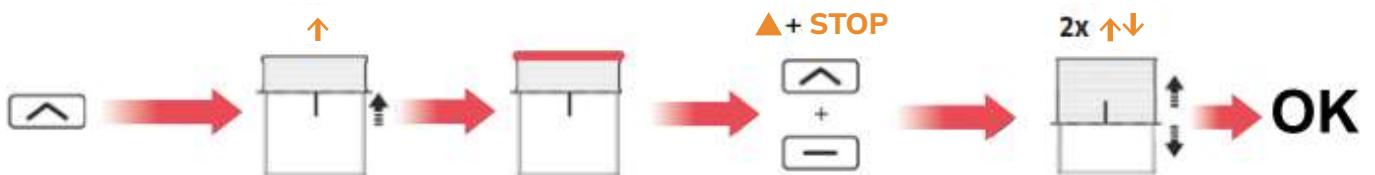

BOVEN EINDPOSITIE IS INGESTELD

PRODUCT IS KLAAR VOOR GEBRUIK

EXTRA INSTELLINGEN

A Nieuwe zender/kanaal koppelen met behoud van eindafstelling.


Alleen mogelijk als de eindafstelling is ingesteld

a = Reeds bestaande zender/kanaal

b = Nieuwe zender/kanaal

Methode 1


Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer. Druk nogmaals op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer. Druk op de **STOP van B toets**. De motor beweegt 2x op/neer en piept 3x.

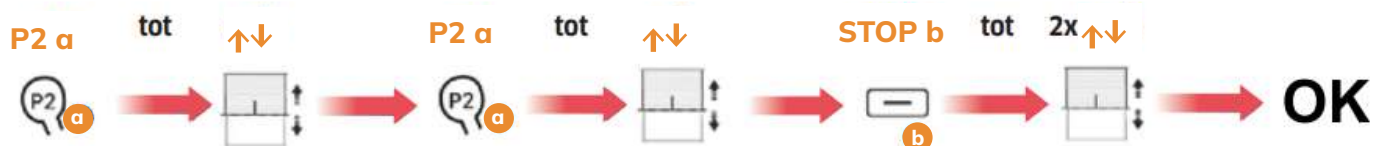

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal verwijderen.

Methode 2


Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer. Druk nogmaals op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer. Druk op de **P2 van B toets**. De motor beweegt 2x op/neer en piept 3x.

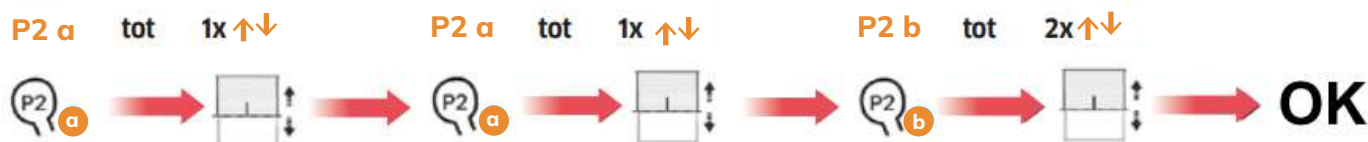

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.


Methode 3

Zet de spanning aan. Als de spanning al aan stond, zet dan voor 15 seconden de spanning uit en weer opnieuw aan. De motor beweegt op/neer en piept. Druk vervolgens opnieuw op de STOP toets op de nieuwe afstandsbediening. De motor beweegt 2x op/neer en piept 3x.

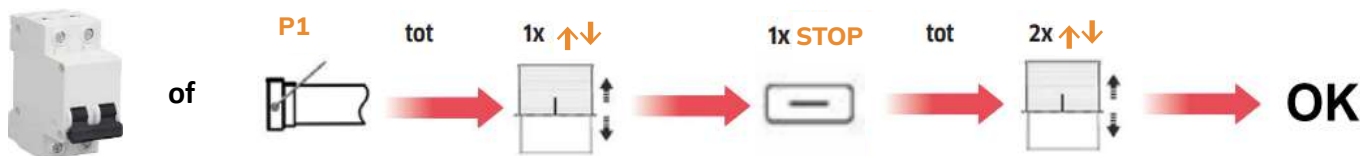


B Extra afstandsbediening verwijderen.

Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk nogmaals op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk op de **P2 van B toets**. De motor beweegt 2x op/neer en piept 3x.

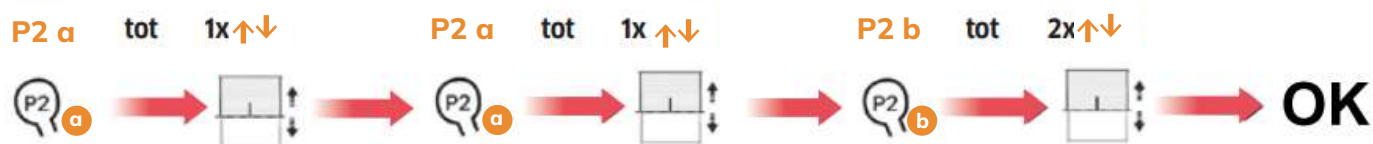


C Alle afstandsbedieningen verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neer en piept. Daarna druk op de STOP toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk op de P2 toets. De motor beweegt 2x op/neer en piept 3x.

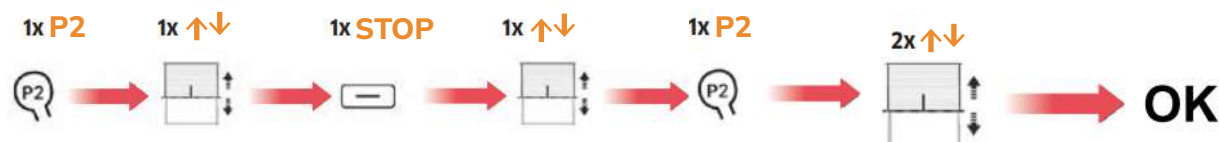


D Alle eindpositie verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neer en piept. Daarna druk op de OMLAAG toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk op de P2 toets. De motor beweegt 2x op/neer en piept 3x.

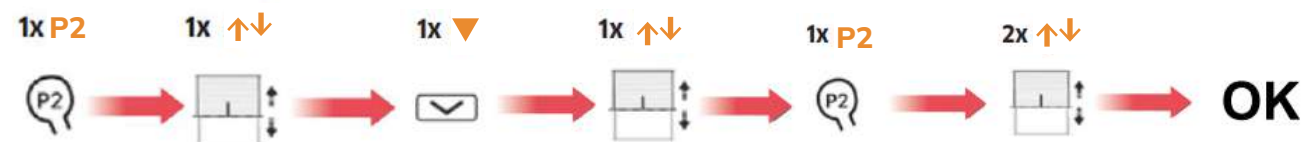

E Toevoegen of verwijderen Zon en wind sensor.

Druk op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk nogmaals op de P2 van A toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk vervolgens op de **P2 van DD118 toets**. De motor beweegt 2x op/neer en piept 3x.

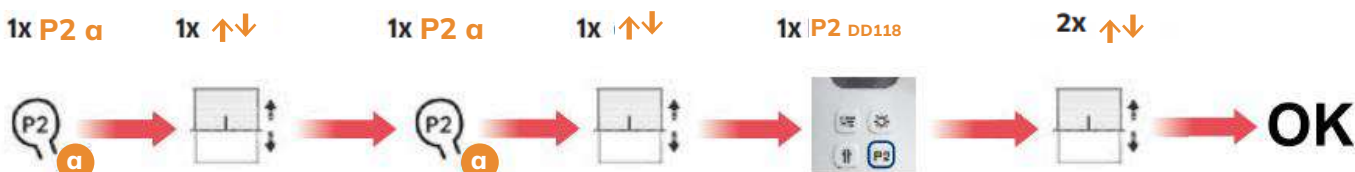


F Instellen van de favoriete positie (indien gewenst)

-Favoriete positie toevoegen

Ga naar de gewenste favoriete positie. Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk op de STOP toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk vervolgens nogmaals STOP toets en dan totdat de motor 2x op/neer beweegt en 3x piept.

KLAAR uw favoriete positie is ongeslaagd.

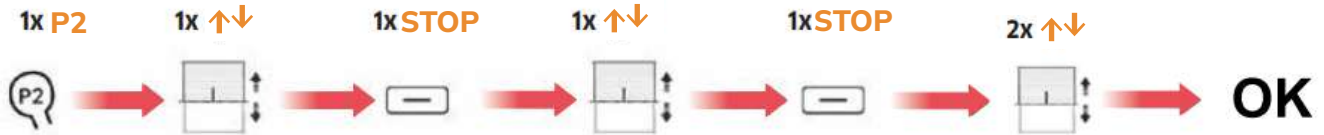

-Favoriete positie verwijderen.

Druk op de P2 toets. De motor beweegt op/neer en piept. Druk dan op de STOP toets. De motor beweegt op/neer en piept vervolgens. Druk nogmaals STOP toets. De motor beweegt 1x en geeft een lang geluid.

KLAAR uw favoriete positie is verwijderd



G Aanpassen eindposities

-Het aanpassen van de boven positie

Houd STOP en OMHOOG toets ingedrukt totdat de motor 1x op/neer beweegt. Daarna hoort u een lang geluid. Ga naar de nieuwe boven positie. Houd vervolgens STOP en OMHOOG ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt en vervolgens 3x piept. Uw nieuwe eind positie is ingesteld.



-Het aanpassen van de onder positie

Houd STOP en OMLAAG toets ingedrukt totdat de motor op/neer beweegt. Daarna hoort u een lang geluid. Ga naar de nieuwe onder positie. Vervolgens houd STOP en OMLAAG ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt en vervolgens 3x piept. Uw nieuwe eind positie is ingesteld.

