


Montage instructies en Afstelen


Knikarmschermb prime




Elementen van prime

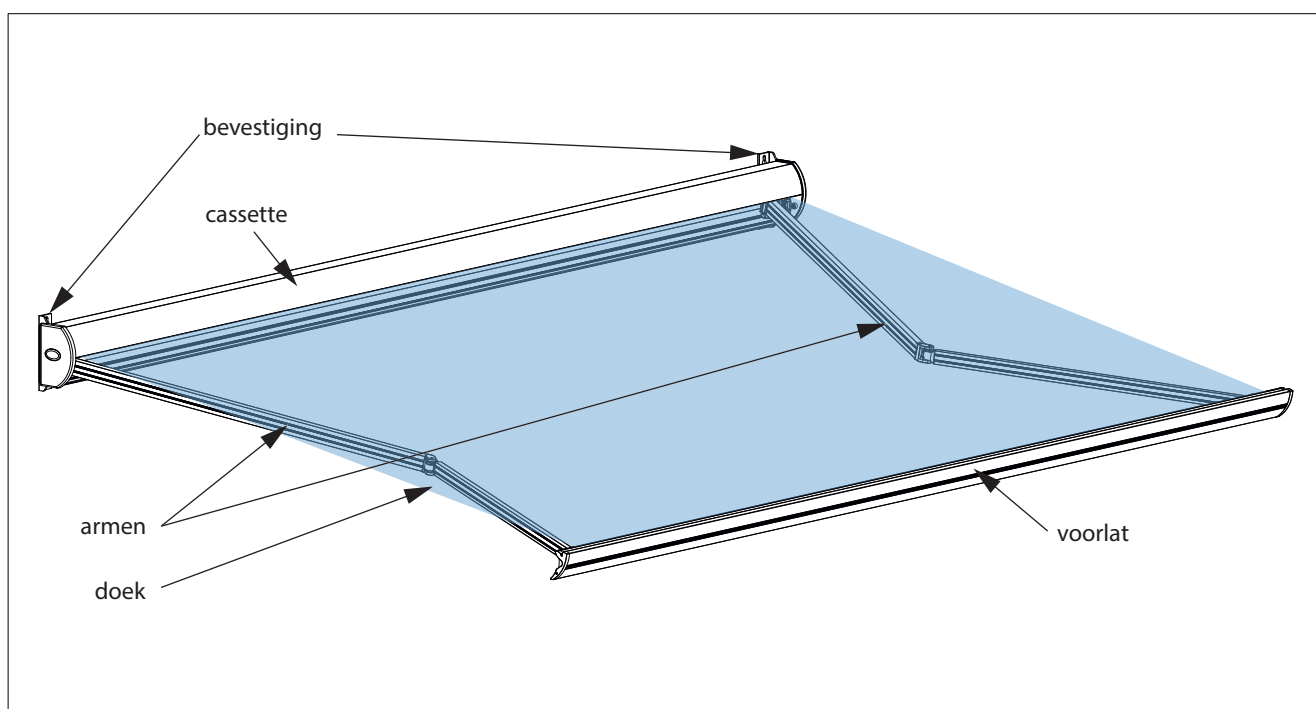


Tools die nodig zijn voor de installatie

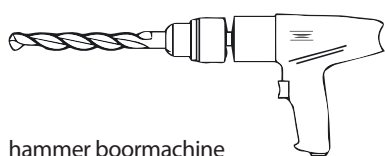


hammer boormachine




rolmaat

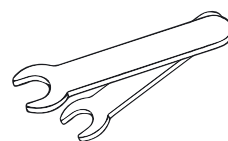

Sleutels voor M10 en M8 schroeven *

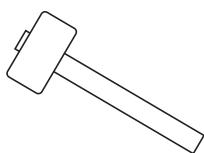

hammer




waterpas


* Let op! Voor de installatie kunt u gebruik maken van ankers die geschikt is voor het oppervlak (muur van baksteen, beton, etc.) en met voldoende draagvermogen.

Metingen en installatie


- 1** Meet de afstand tussen de markeringen en markeren op de wand of op de plafon (bij montage op de plafon). Het aantal van de afstand tussen merkers is afhankelijk van de breedte van de Markise en het aantal armen.

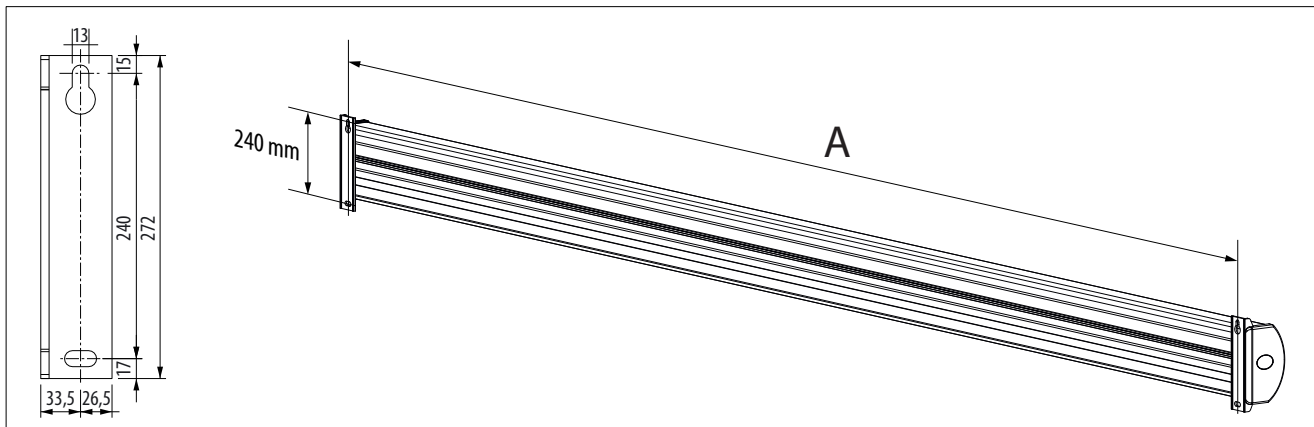


- 2a** In het geval van wandmontage Monteer de beugels op de gewenste hoogte in de eerder gemeten afstanden.

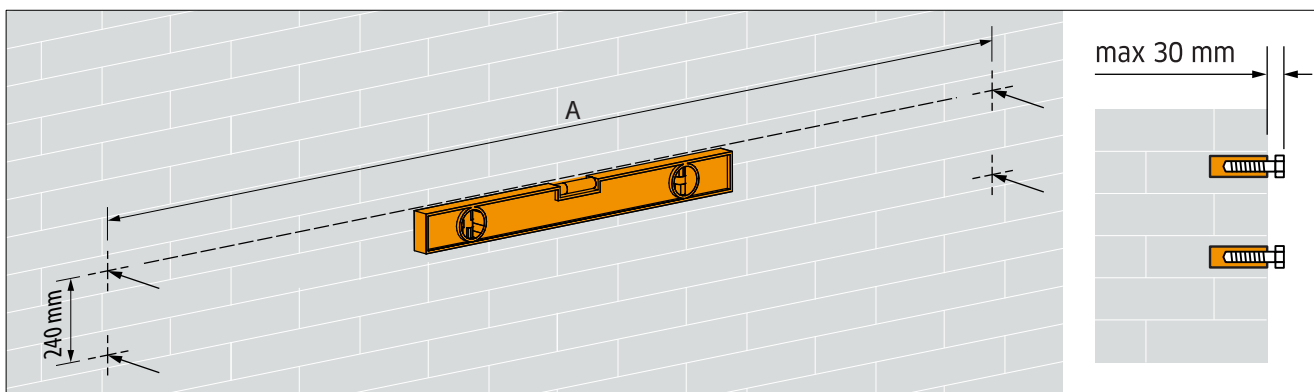


- 2b** In het geval van wanden met een zwakke structuur, moeten muurbeugels op een eerder gemeten afstand worden geïnstalleerd.

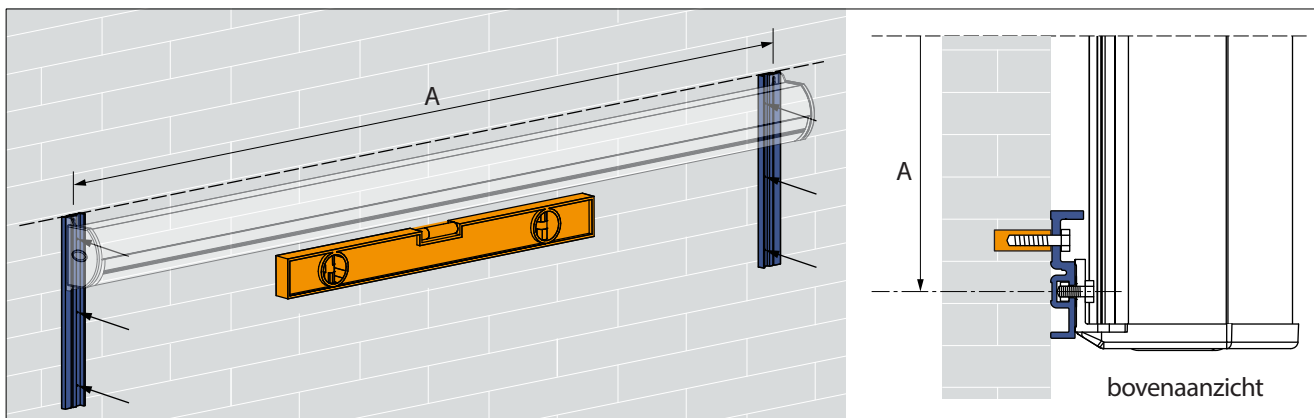

- 3** Schroef de bovenste bevestigingsschroeven (1) erin, hang de cassette erop, laat hem zakken (2) en draai de onderste bevestigingsschroeven vast. Draai alle 4 schroeven (3) lichtjes vast.

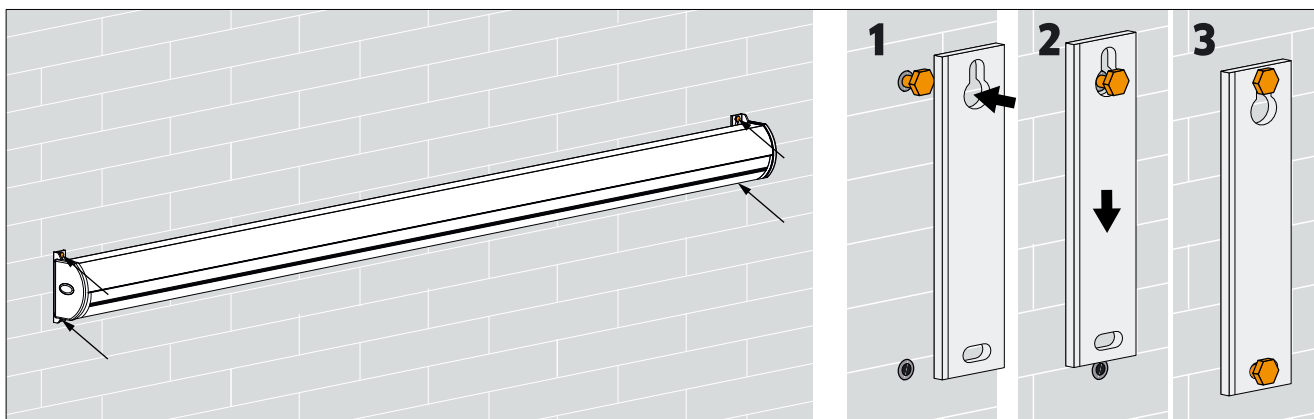


- 4** Ondersteun met behulp van een tweede persoon de cassette in het middengedeelte om de doorbuiging onder het gewicht (1) te elimineren. Draai in deze positie de schroeven vast waarmee de cassette zo ver mogelijk aan de muur (2) is bevestigd.

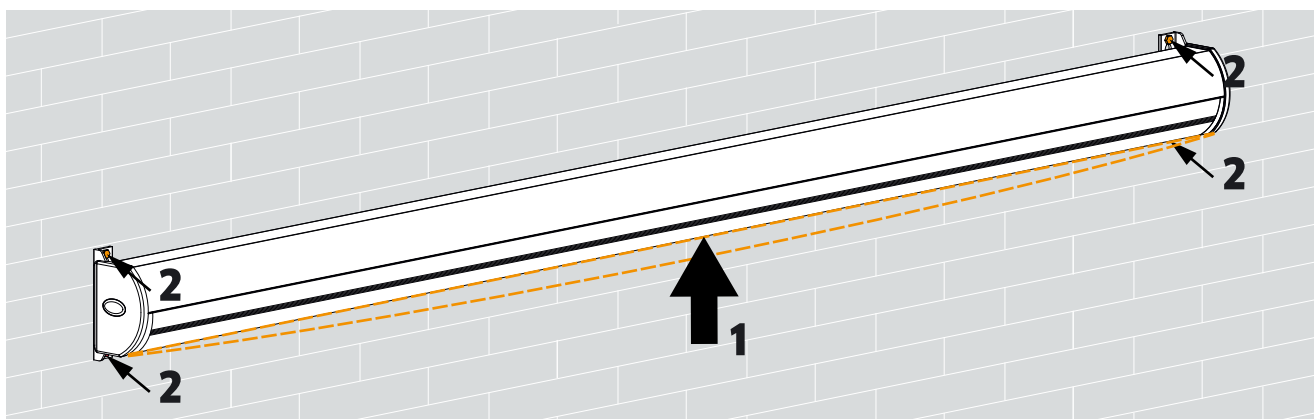

Afstelen van de hellingshoek van de Markise

- 5** Voordat de markies word gebruik, moet de hellingshoek afgesteld worden. (Kijk pagina 4-6).

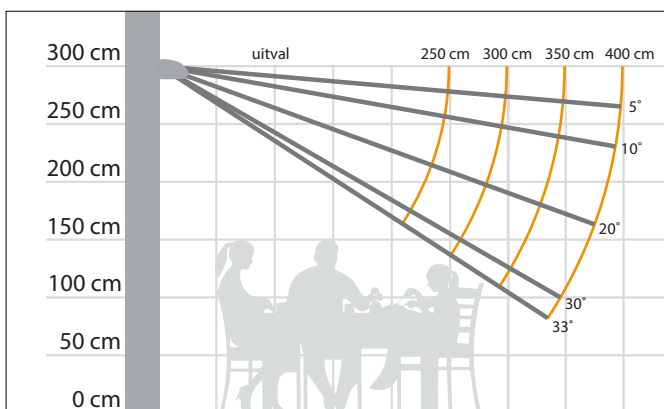


Hellingshoek van de markies kan worden ingesteld in het bereik van 5 tot 33 gr.

Let op voor de positie van de voorlat, wanneer het scherm volledig is uitgeklapt.

Te lage afgesteeld markise kan het risico geven van lichaam schade


6

Open de Markies met gebruiken van een afstandsbediening of met een wandschakelaar.

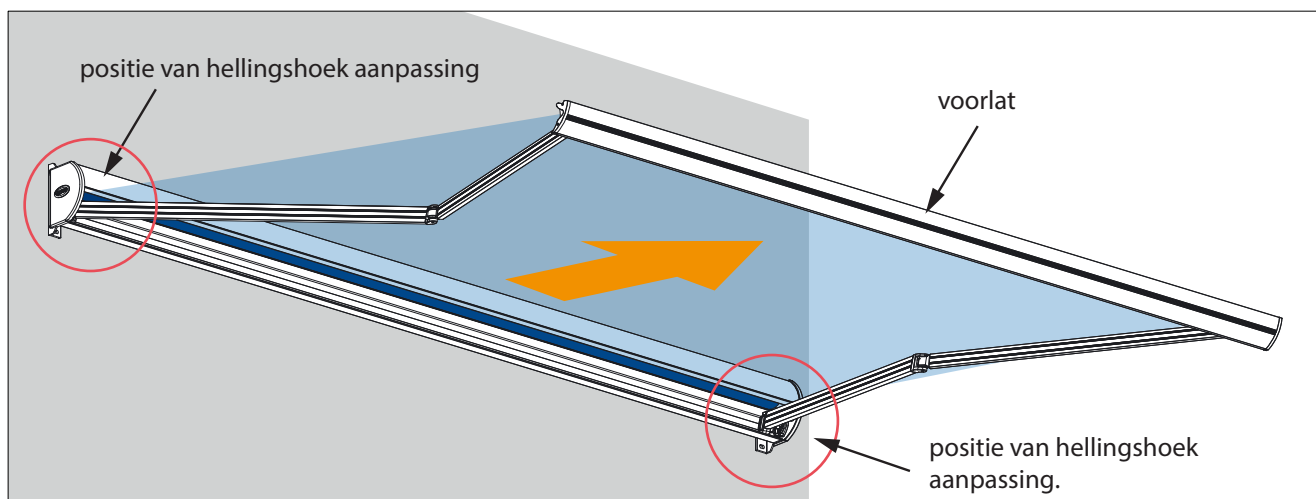


7

Draai de borgschroef op elk van de armen met sleutel 17.

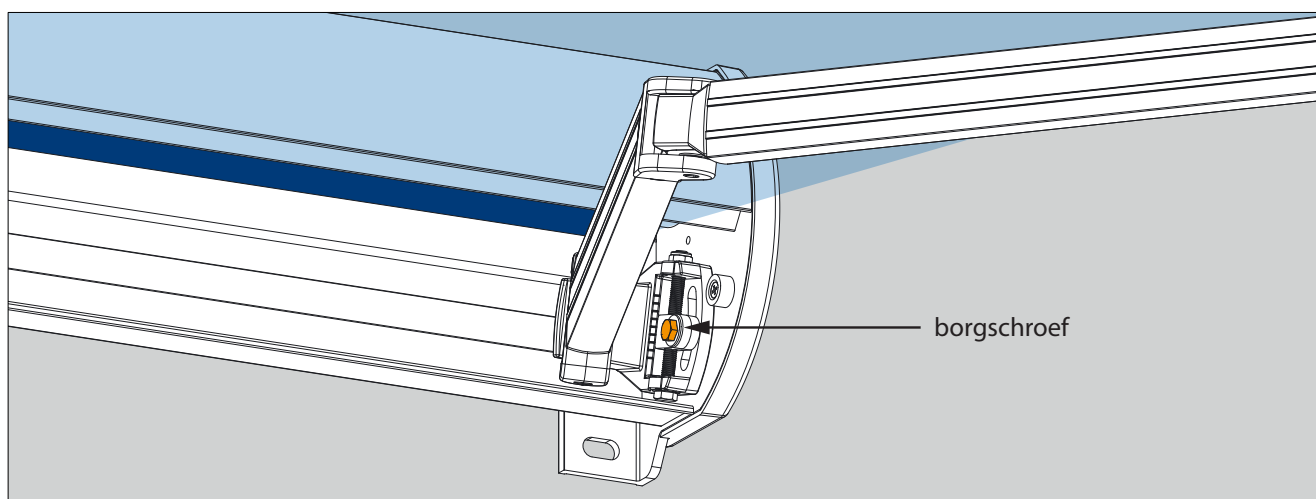


8


Het verlagen van de armen

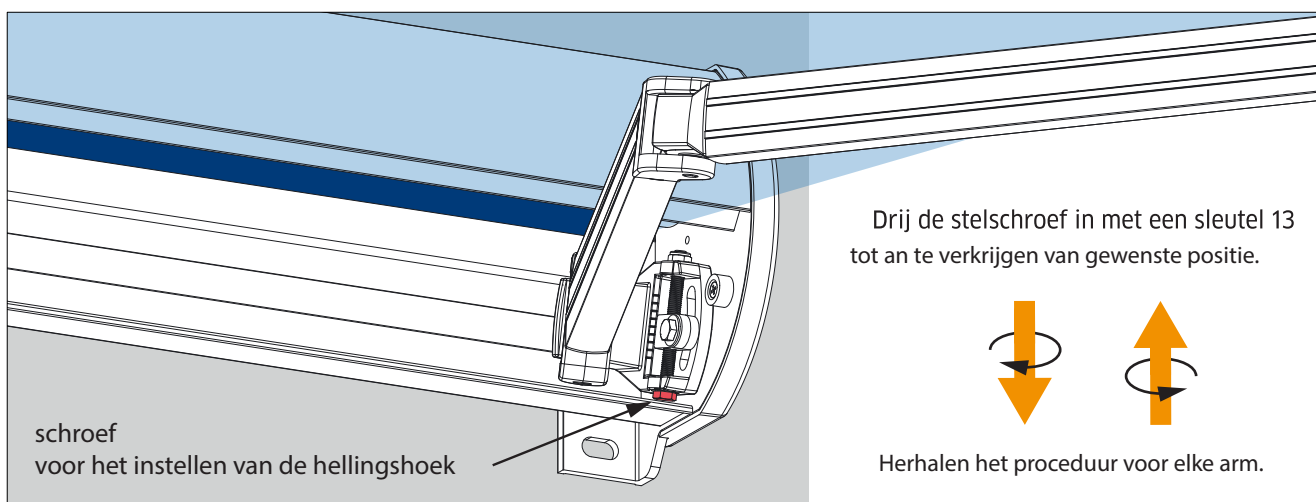


9 ~~Plaatsen~~ Ramenramion

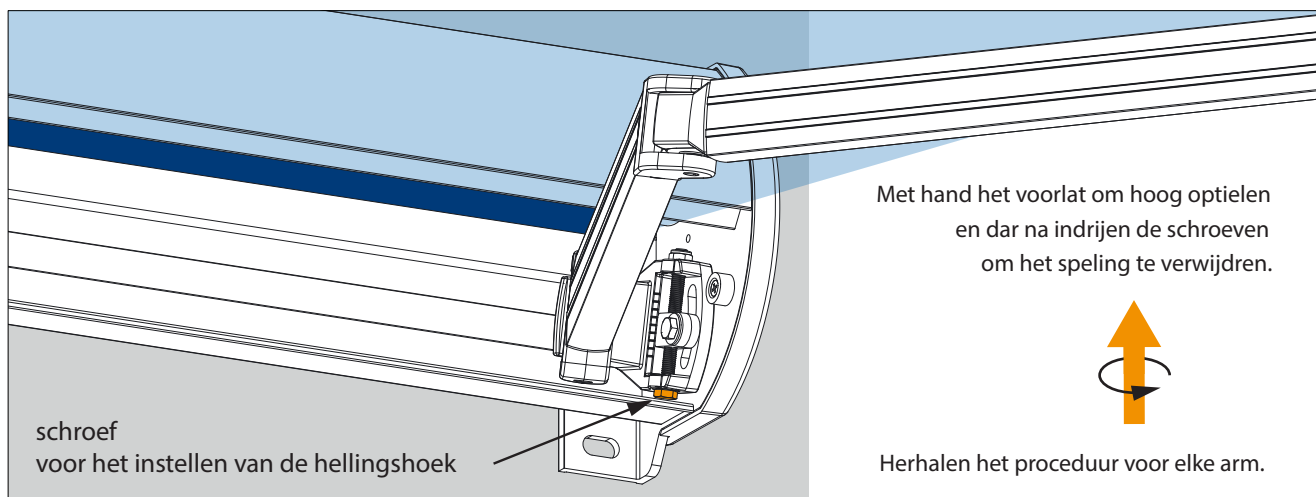


10 Plaats de raam in de opening en controleer de hellingshoek, de afstand tussen de raam en de muur en de horizontale afwijking van de voorlat. Indien nodig, verbeter de nivellering van het herhalen van de punten 8 en 9.

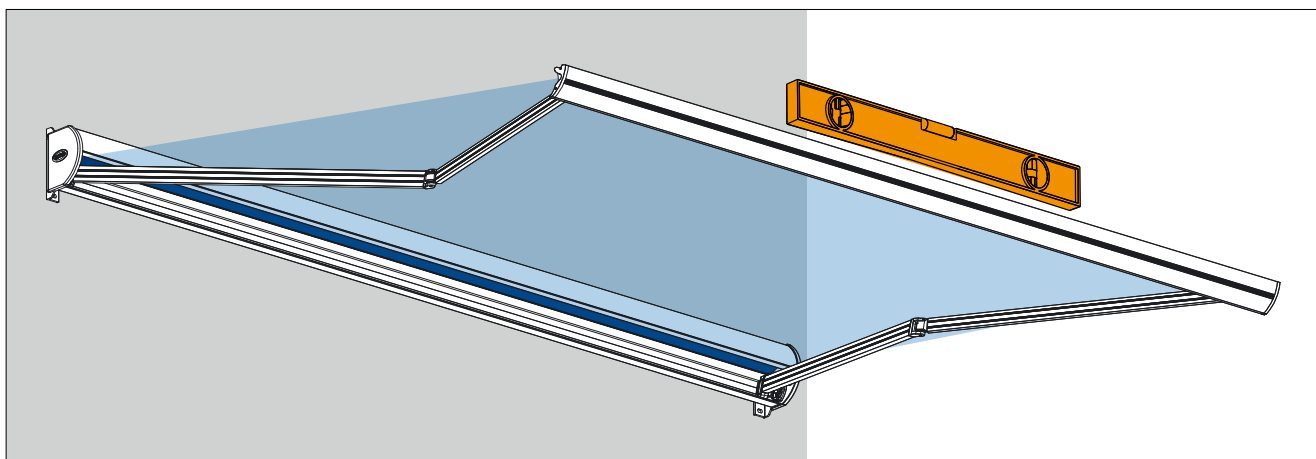

11 De borgschroeven vastschroeven op elke arm.

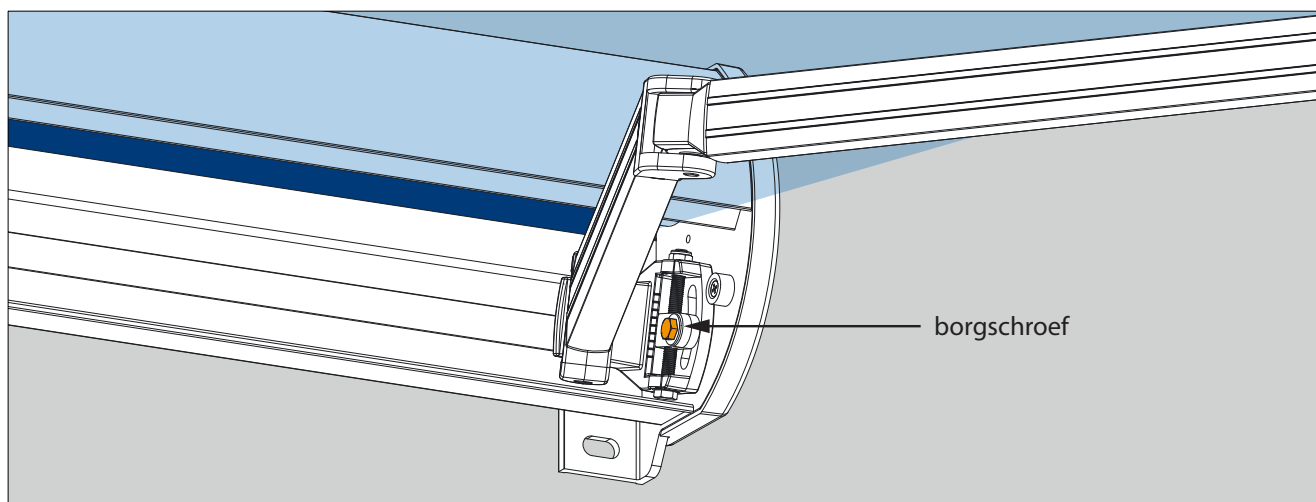

12 Na het sluiten van de markise controleer de uitlijning van de voorlat. Het moet strak en gelijkmatig sluiten.

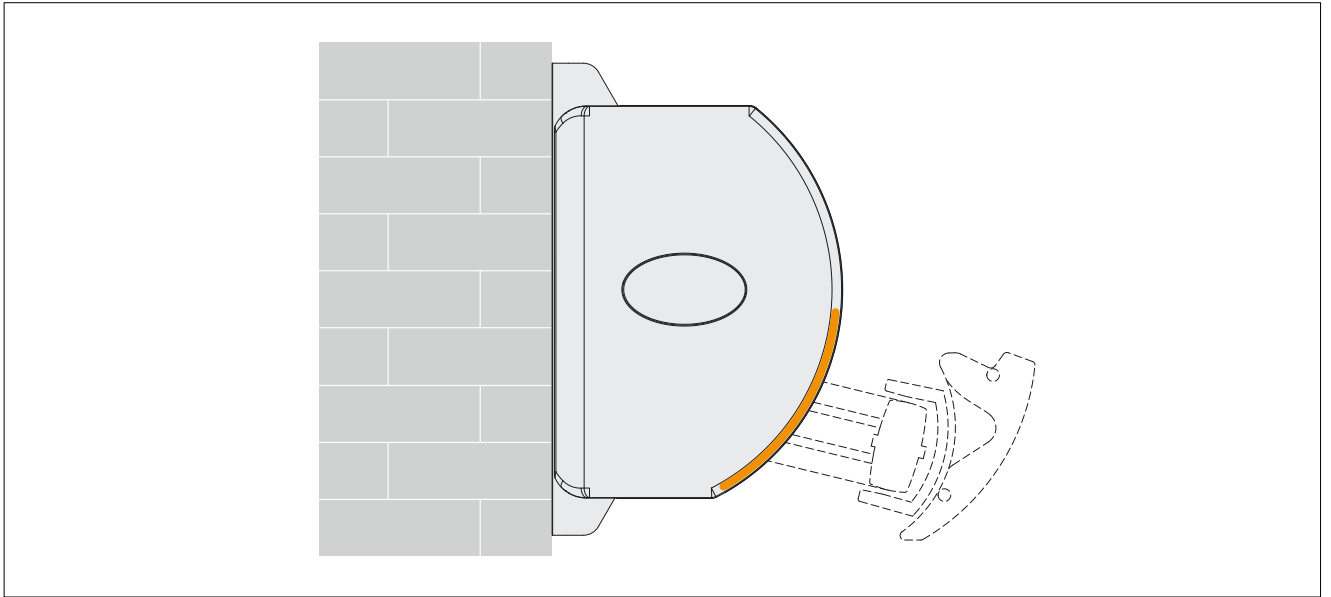

13 Draai de borgschroeven aan de uiteinden van beide armen los. Pas de positie van de voorbalk aan en draai de borgschroeven stevig vast. Sluit de zonwering om de positie van de voorlat te controleren. Herhaal indien nodig de aanpassing.

