

MONTAGEHANDLEIDING

Rolluiken

Stap voor stap monteren



Vorbereitung, montage en bediening


Inhoud

Verpakking 1

1. Pantser in kast
2. Bediening
 - a. Handbediening: koord- of bandopwinder
 - b. Bedraad: schakelaar + stekker
 - c. Draadloos: afstandsbediening + stekker

verpakking 2

3. Twee geleiders
4. Afdekdopjes
5. Afsluitdoppen (alleen bij vlakke zijgeleiders)

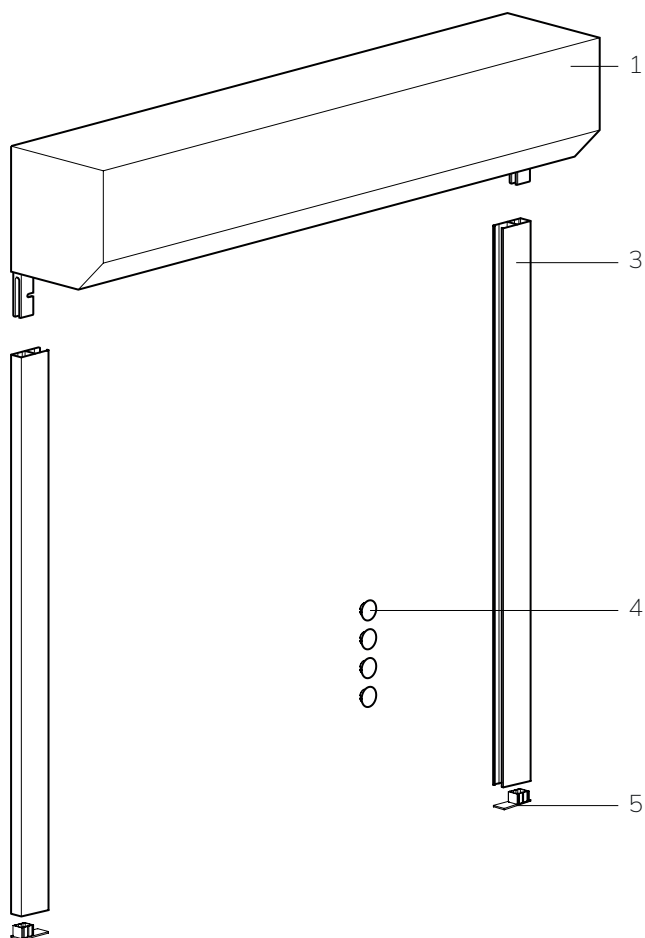

Benodigd gereedschap

- Boormachine
- Metaalboor 6/10 mm
- Steenboor 6/10/12/20 mm
- Kruiskopschroevendraaier
- Rolmaat
- Waterpas
- Potlood

In geval van elektrische bediening:

- Kniptang
- Platte schroevendraaier

Belangrijk vóór het monteren

Algemene waarschuwing

Als je het Solivera-product zelf monteert, is dat voor eigen risico. Gebruik deze handleiding als hulpmiddel en uitsluitend voor de beschreven rolluiken. Kom je er niet uit? Neem contact op met Solivera voor advies of professionele montage.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. Je kunt de inhoud daarmee beschadigen. Leg de onderdelen op een zachte ondergrond.

Pas op tijdens het boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Controleer de ondergrond

Controleer vóór de montage of het kozijn of de gevel vlak is.

1. Instructie rolluik buiten plaatsen

1.1 Aftekenen Montagegaten


1. Plaats de linkergeleider verticaal, op de juiste hoogte, tegen de gevel of het kozijn.

Let op! De geleiders hebben een open en een gesloten kant. De open kant hoort aan de raamzijde en geleidt straks de lamellen van het rolluik. Je mag hier niet in boren!

2. Teken de montage-gaten af op de geleider. Zorg ervoor dat de montage-gaten in een steen uitkomen en niet in de voeg! Het eerste gat bij het bevestigingspunt aan de kast, dient minstens 15 cm van de rand geboord te worden. Deze ruimte moet worden vrijgehouden voor de kapsteun.

3. Plaats vervolgens de rechtergeleider op de juiste hoogte en breedte tegen de muur en teken de montagegaten op dezelfde wijze af.

Let op! De linker- en rechtergeleider dienen boven en onder exact waterpas te lopen. Gebruik een plankje en waterpas om dit te controleren.

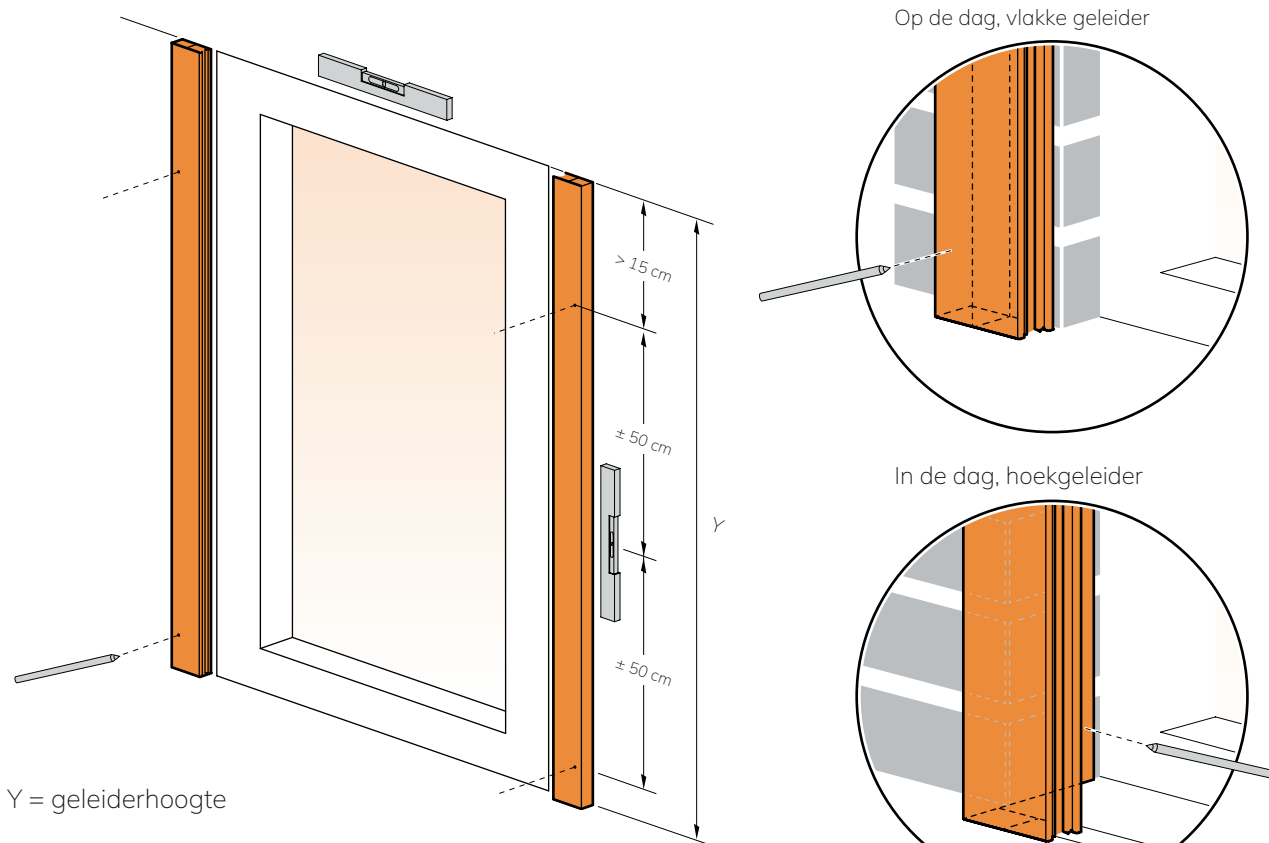

Y = geleiderhoogte

Schroeven per geleider

Y < 125 cm : 2x

Y = 125-225 cm : 3x


Y > 225-285 cm : 4x

1.2 Boren montagegaten in geleiders

Boor de gaatjes precies op 13 mm van de zijkant.


1. Bij montage 'op de dag': Boor eerst een gat van 6 mm door beide lagen van de geleider. Boor vervolgens het bovenste gat op met een 10 mm boor. Hierin worden later de kunststof afdekdopjes geplaatst.

Bij montage 'in de dag': Boor alle gaten met een boor van 6 mm.

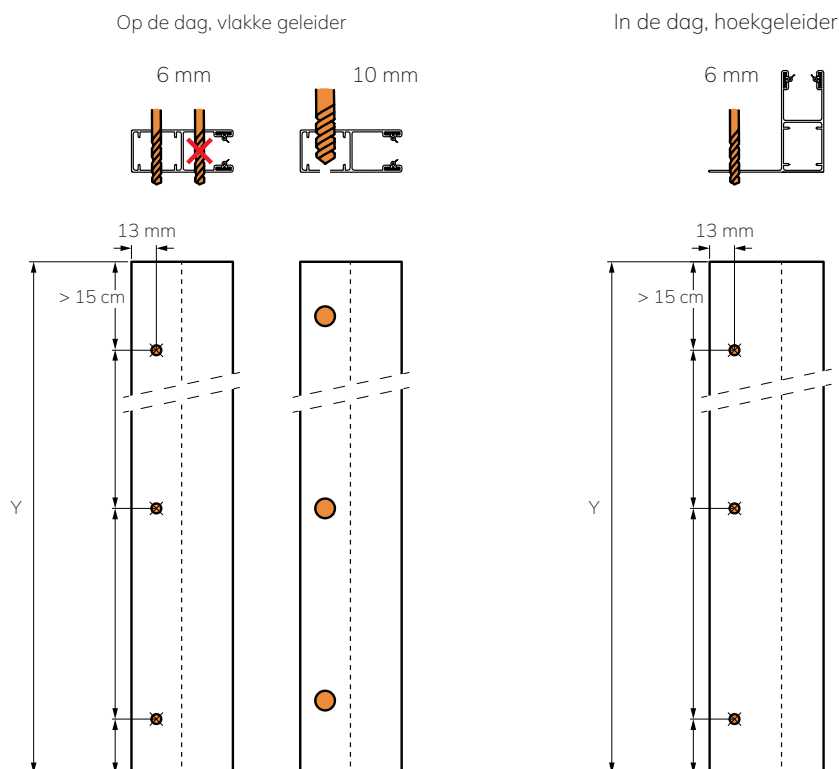


1.3 Rubbers

Snijd aan de bovenzijde van beide geleiders ± 15 mm rubber schuin weg. Dit om het vastlopen van het pantser in de inlooptrechter te voorkomen.

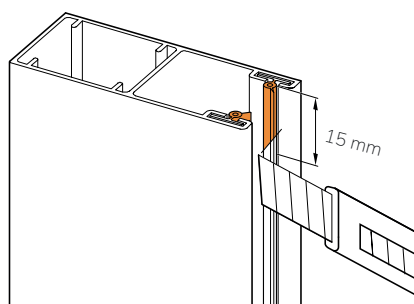

in de dag, hoekgeleider

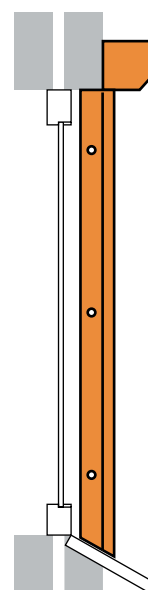


1.4 Schuine vensterbank

Heb je een schuine vensterbank? Zaag de hoekgeleider dan eerst af in dezelfde hoek als de schuine van uw vensterbank. Dit is alleen nodig bij montage 'in de dag'.

1.5 Monteren geleiders

1. Plaats de geleiders terug tegen de gevel of het kozijn. Zorg ervoor dat de geleiders loodrecht staan en gelijk lopen met de muur. Op basis van de gaten in de geleiders kun je nu de markeringen voor de boorgaten maken.
2. Boor de definitieve gaten. Hou hierbij rekening met de maat van de schroeven en pluggen die je gebruikt.

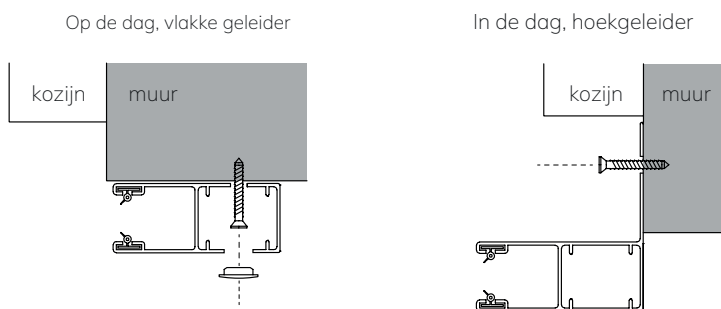


3. Schroef de geleiders vast. Draai de bovenste schroeven nog niet helemaal vast. Zo kunnen de geleiders nog naar voren gehaald worden voor het plaatsen van de kast.

Let op bij lage goot of dakrand

Wanneer een rolluik onder een lage goot of dakrand gemonteerd dient te worden, is het noodzakelijk om eerst de kast op de geleiders te plaatsen vóórdat de geleiders vastgeschroefd worden op de muur.

Wees extra voorzichtigheid bij de montage. De kapsteunen zijn erg kwetsbaar! Om te voorkomen dat de kapsteunen afbreken, dien je het rolluik altijd met twee personen op te tillen bij het bevestigingspunt van de kast aan de zijgeleiders.

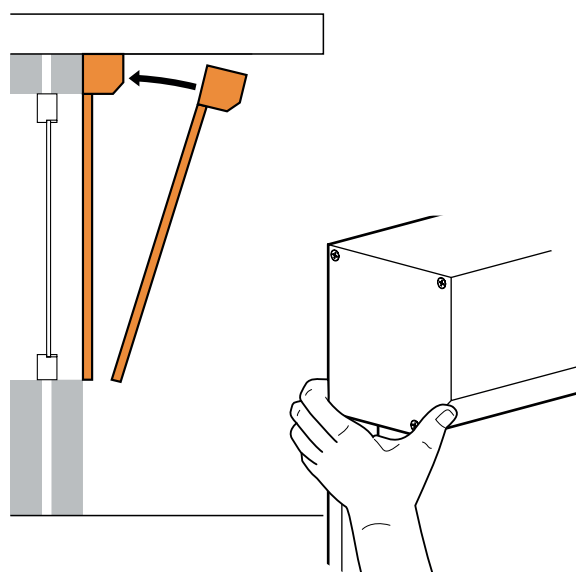

1.6 Gat bediening

1. Teken nauwkeurig het doorvoergat af waar het snoer of de band naar binnen moet voor de bediening. Dit moet exact op dezelfde hoogte zitten als de plek waar het snoer of de band uit de kast komt!
2. Boor het gat voor de muurdoorvoer.

Controleer goed dat er zich bij het boren van de muurdoorvoer geen leidingen e.d. in de muur bevinden! Gebruik altijd een plankje aan de binnenzijde van het huis, zodat het stucwerk niet beschadigt.


Doorvoergat voor optrekband : 20 mm (boren 10 mm, dan 20 mm)

Doorvoergat voor optrekkoord : 12 mm

Doorvoergat voor elektrische snoer: 10 mm

1.7 Plaatsen kast op geleiders


1. Verwijder de folie aan de achterzijde van de kast. De folie aan de bovenzijde mag nog even blijven zitten.
2. Til de kast met twee personen op.
3. Voer het elektrische snoer of de optrekband door het geboorde doorvoergat naar binnen. Zorg dat de optrekband niet gedraaid is.
4. Schuif de kapsteunen, die onder de kast uitsteken, in de geleiders. Hierbij is extra voorzichtigheid geboden.
De kapsteunen zijn erg kwetsbaar!
5. Schroef nu de bovenste schroeven in de geleiders goed vast.

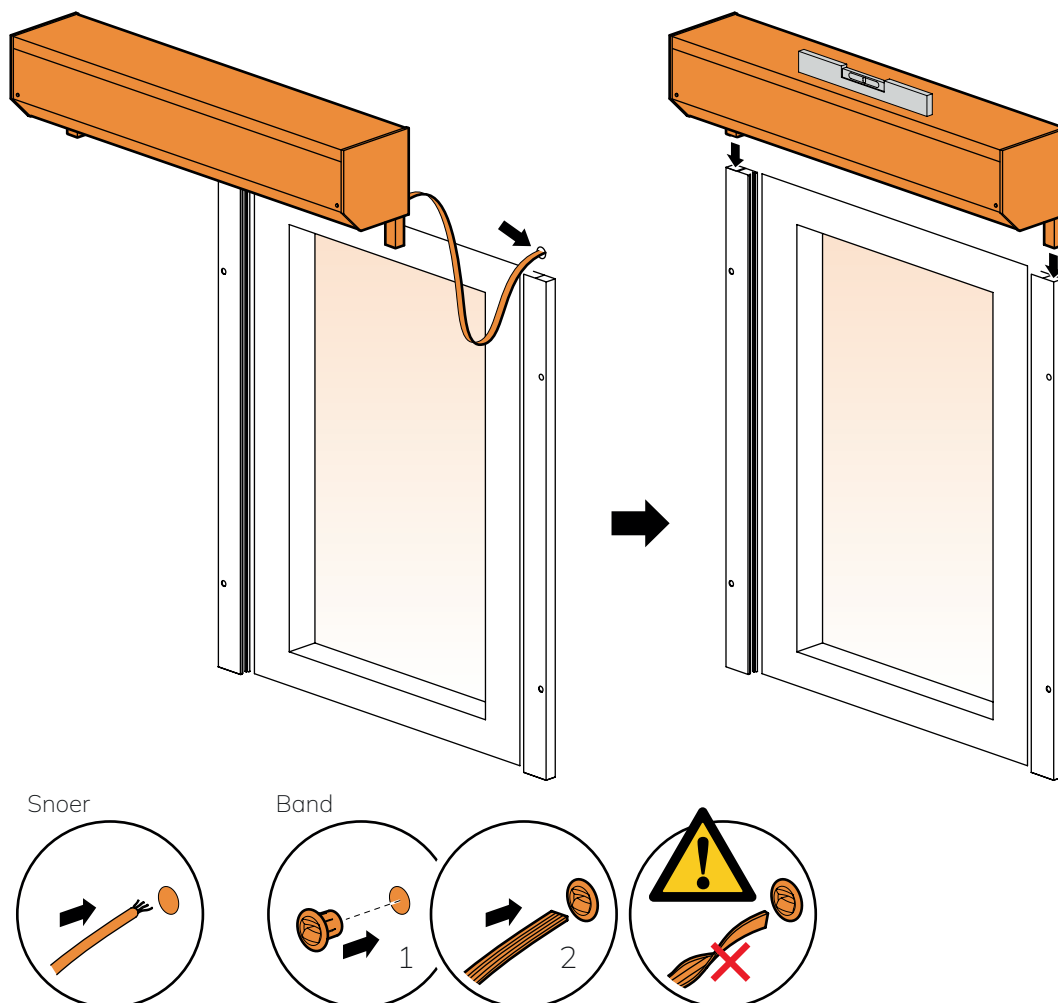



1.8 Kast vastschroeven aan de muur (optioneel)

Bij grote afmetingen is het raadzaam om de zijkappen aan de muur te bevestigen. Hierdoor ontstaat een betere aansluiting en worden de kapsteuntjes/pootjes van de zijkap minder belast door het pantsergewicht.

1. Demonteer de voorkant van de kast.

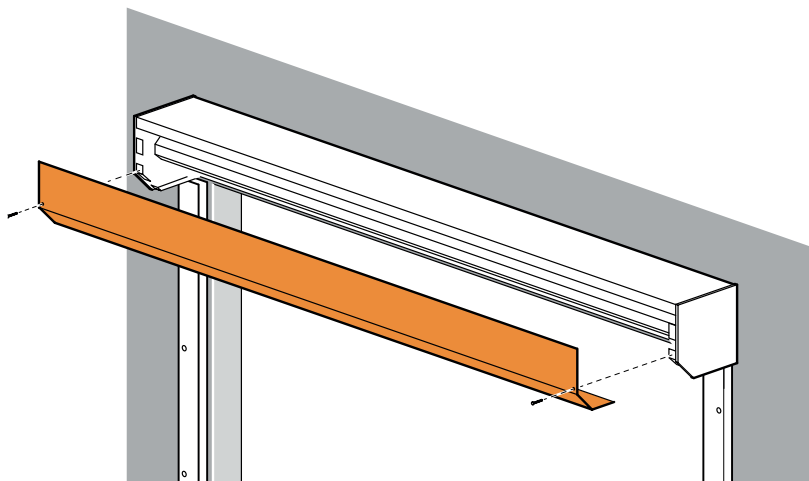




2. Boor de montagegaten door de zijkap in de muur met een steenboor.
Schroef de zijkap vast tegen de muur met twee schroeven. Gebruik schroeven, bijpassende pluggen en ringen van een goede kwaliteit.

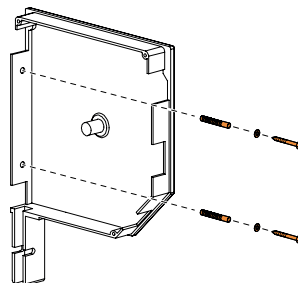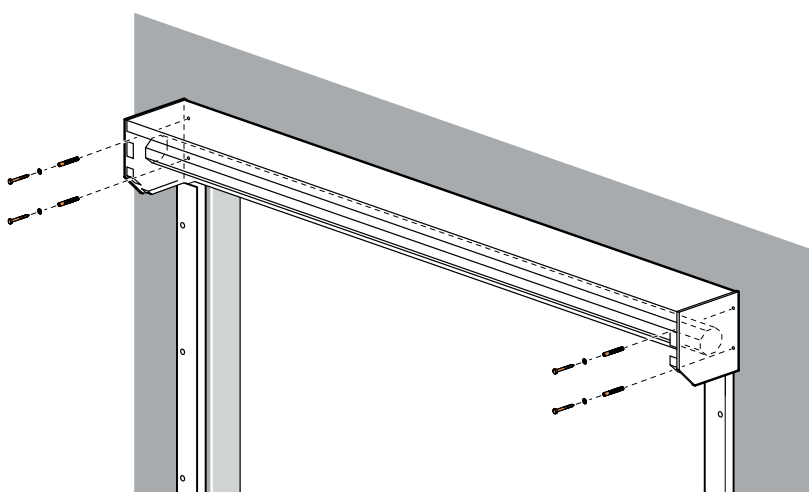

1.9 Afwerking buitenmontage




1. Verwijder de laatste resten beschermfolie van de bovenzijde van de kast en de geleiders.
2. Sluit de gaten af met de beschermdoppen.
3. Plaats indien nodig de afsluitdoppen aan de onderzijde van de geleiders (zie figuur op pagina 1).
De afsluitdoppen mogen NIET geplaatst worden wanneer het rolluik sluit op de vensterbank of op de grond/stoep.
In dat geval ontstaat er namelijk een opening van 4 mm bij het sluiten van het rolluik.
4. Kit de bovenzijde en de zijkanten van de kast af;
bij elektrische bediening om te voorkomen dat er water via het snoer naar binnen loopt.
bij handbediening om te voorkomen dat het koord nat en vies wordt.
Het gebruik van transparante kit is hierbij het mooist.

2. Instructie handbediening binnen plaatsen

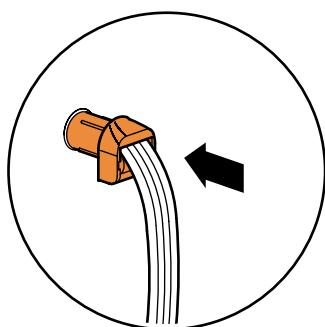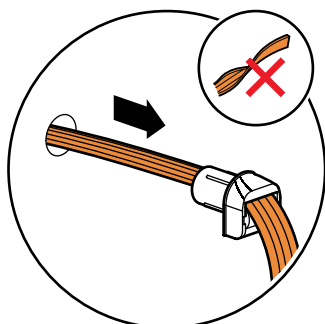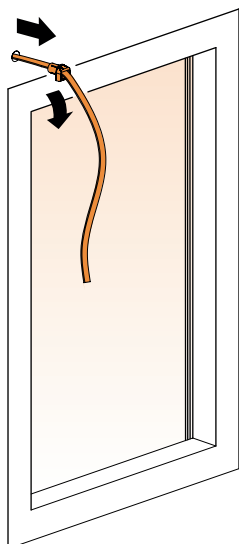

1. Steek de optrekband binnenshuis door het geleidewieltje. Zorg dat de optrekband niet gedraaid is.

2. Plaats het geleidewieltje in het bedieningsgat.

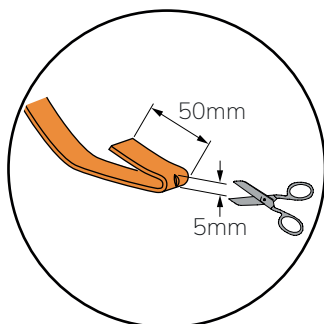
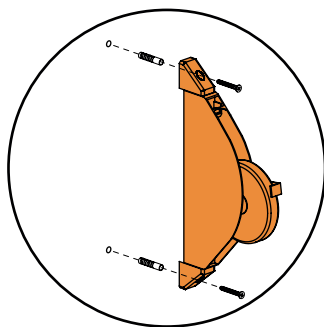
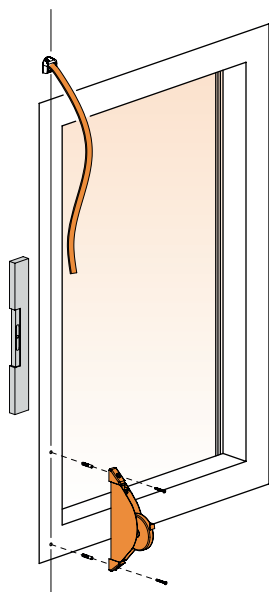


3. Bepaal de positie van de bandopwinder en teken de twee gaten af op het kozijn of de muur. Let op dat de band en de opwinder in één lijn staan!

4. Boor de gaten.



5. Plaats de pluggen en monteer de bandopwinder met twee verzonken schroeven.

6. Vouw het uiteinde van de optrekband dubbel en knip een klein gaatje.

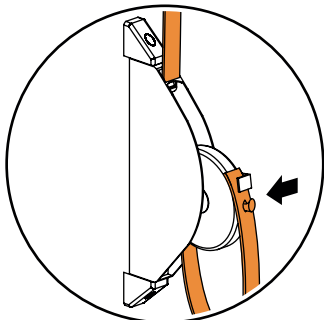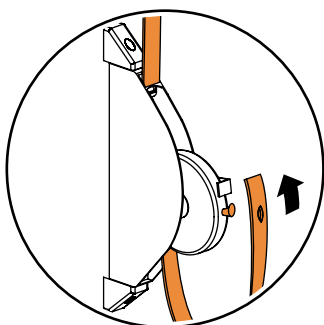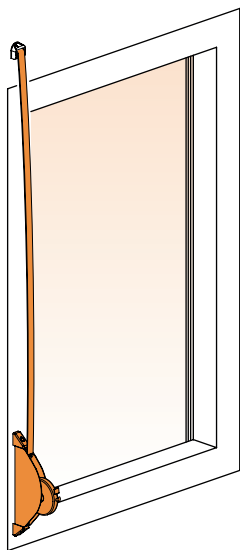


7. Haal het uiteinde van de optrekband door de bandopwinder en plaats het gaatje over het lipje zodat deze goed vastzit.

Pas op! U mag de band nooit voortijdig inkorten! De lengte van de band heeft u nodig wanneer het rolluik sluit.

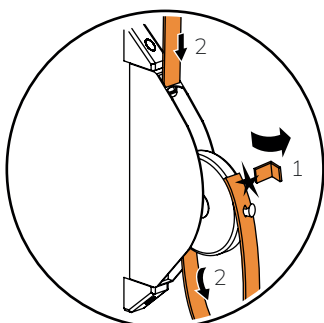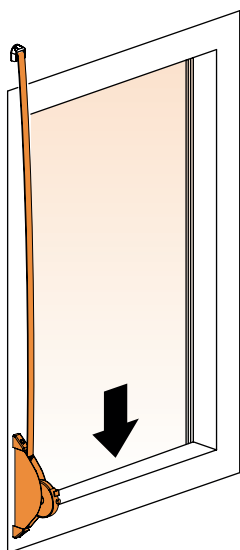

8. Breek het kunststofhaakje af, zodat er spanning op de bandopwinder staat. Nu rolt de volledige lengte van de band automatisch op de bandopwinder.

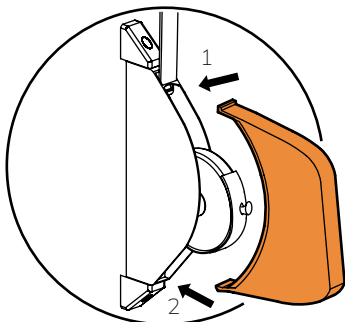

9. Plaats de afdekkap over de bandopwinder.

10. Verwijder de rode band van het rolluik aan de buitenzijde en laat het rolluik voorzichtig zakken.

Het handbediende rolluik is klaar voor gebruik en kan nu vanuit de binnenzijde worden bediend.


3. Instructie plaatsen elektrische bediening (binnen)

1. Bepaal binnenshuis de positie van de schakelaar en teken de twee gaten af op de muur.


2. Boor de gaten met een 6mm-boor.

3. Open de schakelaar met behulp van een platte schroevendraaier.


4. Plaats de pluggen en monteer de schakelaar met twee verzonken schroeven.
Zorg ervoor dat de stroom van deze groep is uitgeschakeld en spanningsloos is!

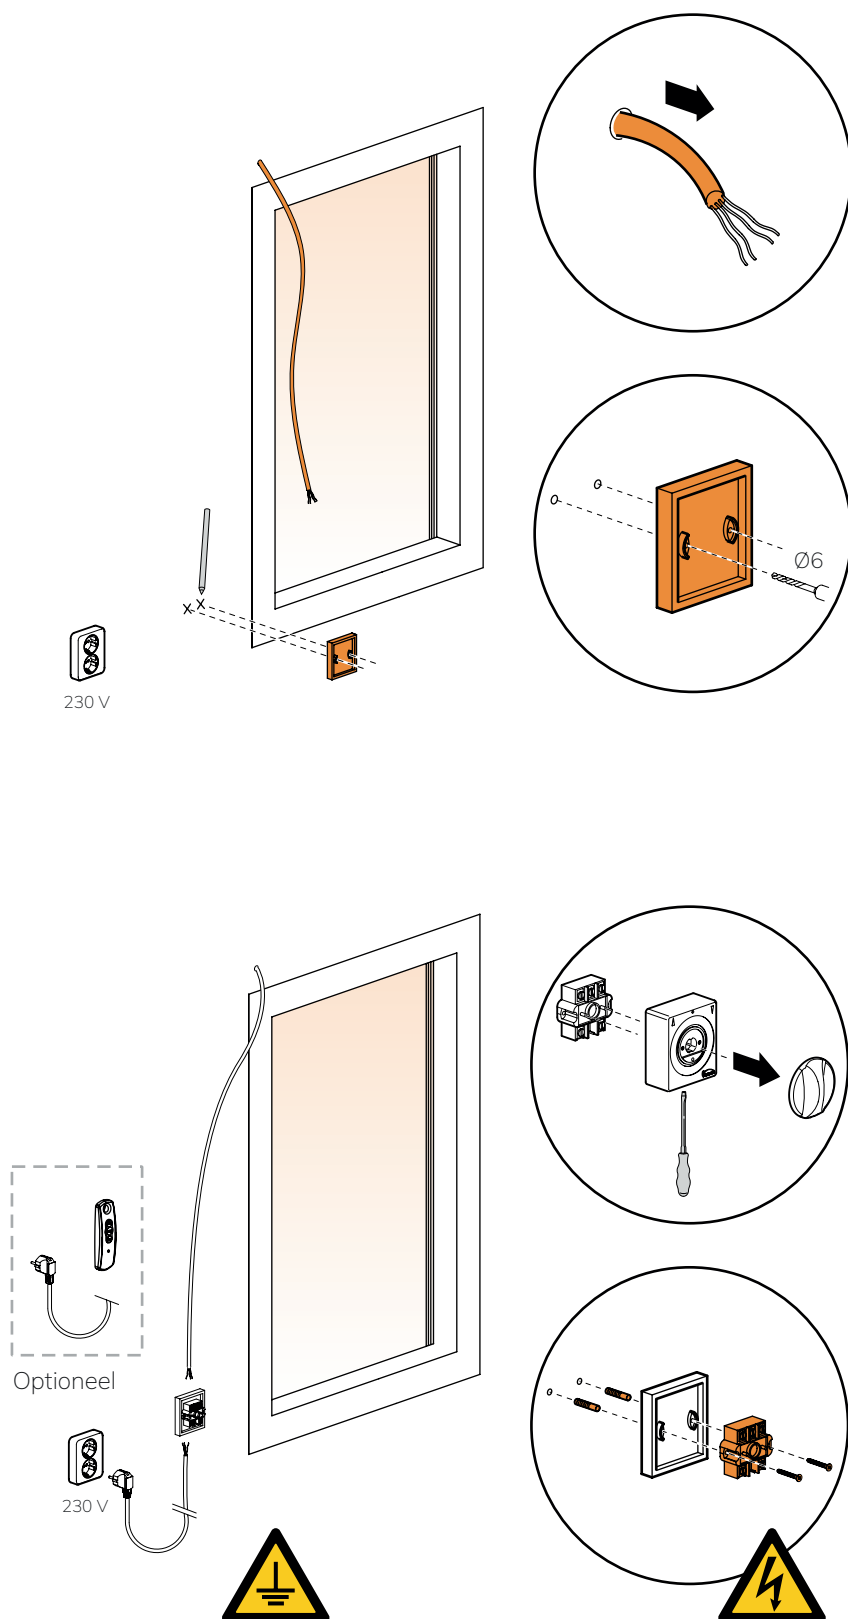

5. Sluit het vieraderig snoer van de motor en het drie-aderig snoer plus stekker aan volgens onderstaand schema.
Raadpleeg een installateur indien nodig.

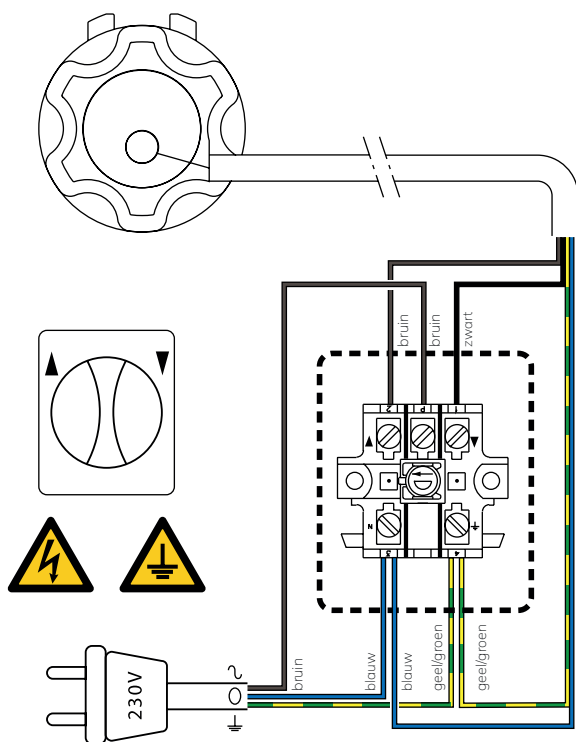

Motor links (van buitenaf gezien)

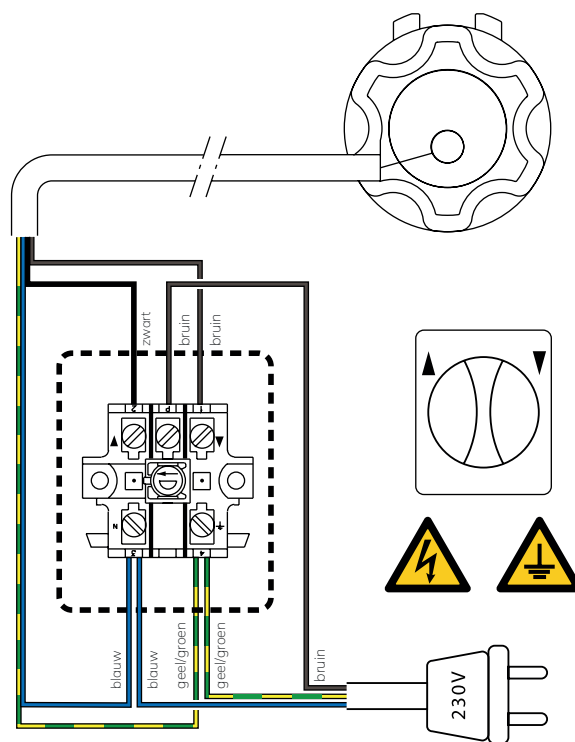



Motor rechts (van buitenaf gezien)

6. Monteer de schakelaar.

Bij een situatie met draadloze afstandsbediening, kan de driedaderige draad direct op de contactdoos worden aangesloten.

7. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in.

Het rolluik is nu klaar voor bediening.

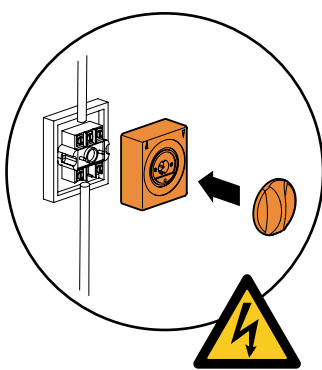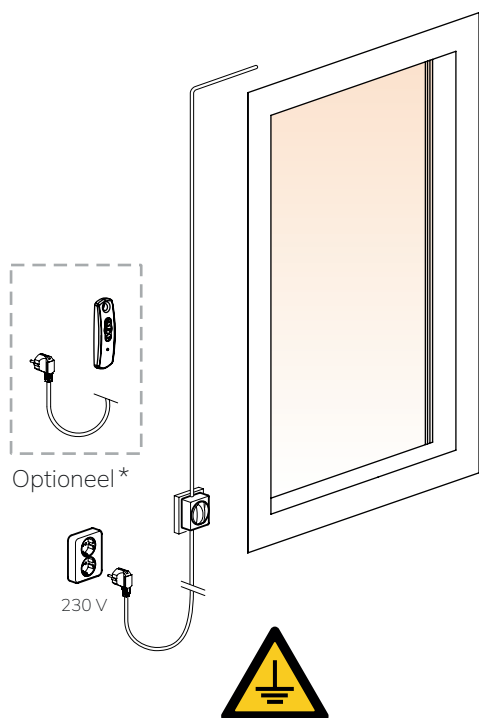

* Zie bijgeleverde SOMFY-instructie voor het instellen van de afstandsbediening.